

**UMBAUANLEITUNG FÜR GÜTZOLD BR 52 Wannentender, HO, sb-Best.Nr. 23018**

1. Tendergehäuse abnehmen.
2. Kabel von Platine so ablöten.
3. Tender soweit zerlegen dass Sie die Rahmenhälften trennen können.
4. Originalmotor ausbauen.
5. Lötfahnen am sb Antrieb anzwicken/kürzen und Kabel anlöten.
6. SB-Antrieb einkleben, (darauf achten dass die Schwungmassen nicht streifen). Zum Kleben empfehlen wir den **2-Komponenten-Epoxy-Kleber, mit sb-Best.Nr. 81071**.
7. Nach Aushärten des Klebers die zweite Rahmenhälfte wieder montieren, Tender wieder zusammenbauen.
8. Platine einbauen und Motor anschließen. Dabei auf richtige Polung (Fahrtrichtung) achten.
9. Tendergehäuse wieder aufsetzen.

**sb- Modellbau wünscht Ihnen eine Gute Fahrt!**

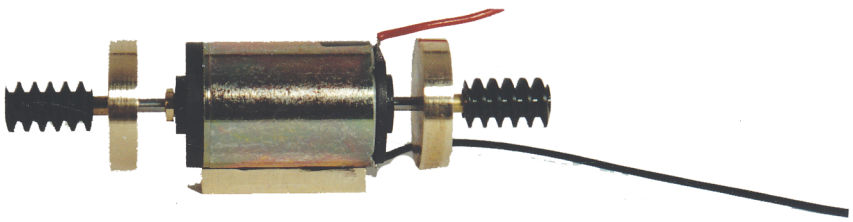

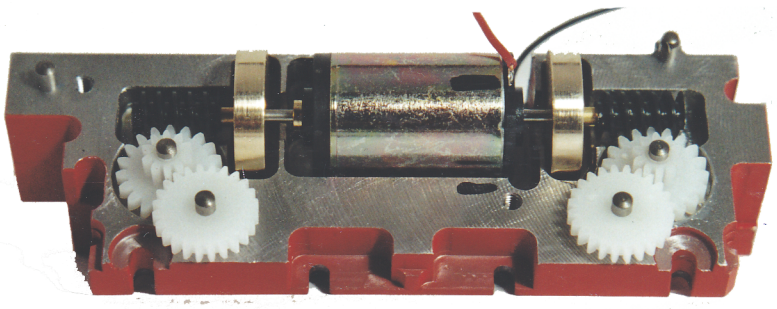

**Lieber Modellbaufreund!**

Kennen Sie schon unseren **SB-Katalog** . . . falls nicht, dann gleich anfordern!
Hier finden Sie alles, was Ihr Eisenbahnerherz höher schlagen läßt. Umrüstsätze in fast allen Spurweiten, Straßenbahnfahrwerke, und wir bringen sogar Ihre LKW`s zum Laufen.
Neugierig geworden? Dann rufen Sie uns einfach unter **Tel. 08142/12776** an. Wir beraten Sie gerne.
Ebenso können Sie Unser Programm im Internet unter **www.sb-modellbau.com** einsehen.

Wenn Sie mit dem Umbausatz zufrieden waren, würden wir uns freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen würden.
Ihr SB-Team